

MISE EN SERVICE TOPOMETRE DM7

A L'ATTENTION DES ATELIERS DE MONTAGE TOPOMETRES

PROCEDURES D'ETALONNAGE :

Procédure d'étalonnage TOPOMETRE : Les 4 compteurs s'étalonnent simultanément

MODE AFFICHAGE TOPOMETRE

- 1) Remettez à zéro un des 4 topomètres
- 2) Parcourez une distance de référence
- 3) Appuyez sur **REGLAGE** en 1er puis **ABCD** simultanément 1 seconde, affichage : **EtALO**
- 4) Corrigez la longueur affichée avec les touches **+** et **-** (affichage clignotant)
- 5) Validez la correction en appuyant sur **OK** (l'affichage clignotant **0.** confirme la prise en compte)
- 6) Vérifiez la distance de référence en reprenant son départ (topomètre à zéro)

Procédure d'étalonnage TEMPERATURE :


MENU FONCTION MODE AFFICHAGE TEMPERATURE °C

- 1) Choisissez votre température de référence (ou réelle vérifiée au pistolet infra rouge)
- 2) Appuyez sur **REGLAGE** en 1er et **ABCD** simultanément (l'affichage clignote)
- 3) Corrigez la température affichée avec les touches **+** et **-**
- 4) Validez la correction en appuyant sur **OK** et vérifiez la température choisie

Procédure d'étalonnage COMPTEUR HORAIRE :

MENU FONCTION MODE AFFICHAGE COMPTEUR HORAIRE H

- 1) Éteindre le moteur
- 2) Appuyez sur **REGLAGE** en 1er puis **ABCD** simultanément (l'affichage clignote)
- 3) Affichage de **bLxx.x** représente la tension batterie moteur à l'arrêt (batterie low, + ou - 12,5volts)
- 4) Appui sur **OK**
- 5) Démarrer le moteur avec accélération afin d'obtenir une tension max de l'alternateur
- 6) Affichage de **bH xx.x** représente la tension batterie moteur tournant (batterie high, +ou- 14 volts)
- 7) Appui sur la touche **OK**
L'appareil calcule le seuil qui est égal à la moyenne des 2 tensions mesurées
- 8) Retour affichage compteur horaire moteur tournant (horamètre) en heures

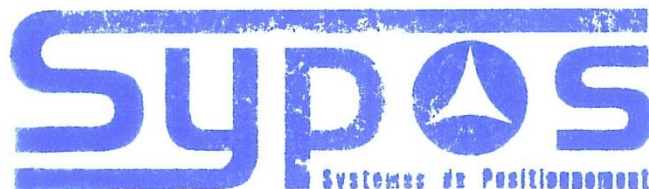

2 Bis rue Bichat - Quartier Latin
B.P. 556 - 98845 Nouméa Cedex
Nouvelle-Calédonie
Tél. : 28 30 95 - Fax : (687) 28 22 89
e-mail : sypos@sypos.nc
RIDET : 0701 151.001